


MANUAL DE INSTALACIÓN




Abatible Puerta Única y Puerta Doble




- 1 Coloque todo el conjunto puerta en el hueco, incluidos los perfiles compensadores y el marco.

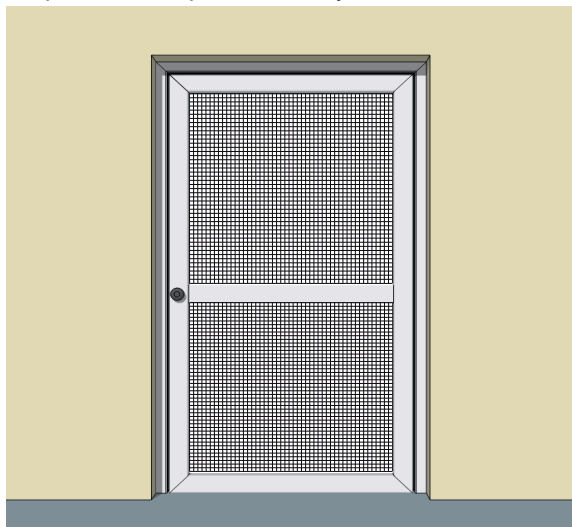


- 2 Con una llave allen ajuste los compensadores hasta que el conjunto quede perfectamente alineado, nivelado y ajustado.
(Encontrará compensadores tanto en los perfiles laterales como en el superior)

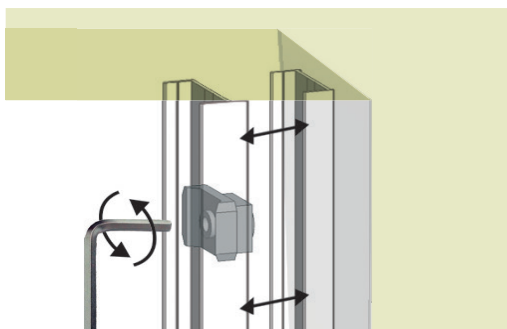

- 3 Marque a través los orificios de los compensadores todos los puntos a perforar en la pared.

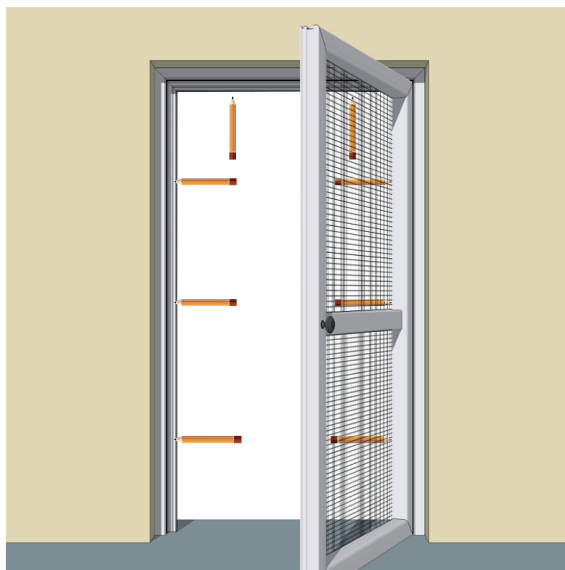

A continuación retire todo el conjunto puerta, taladre sobre las marcas y coloque los tacos.

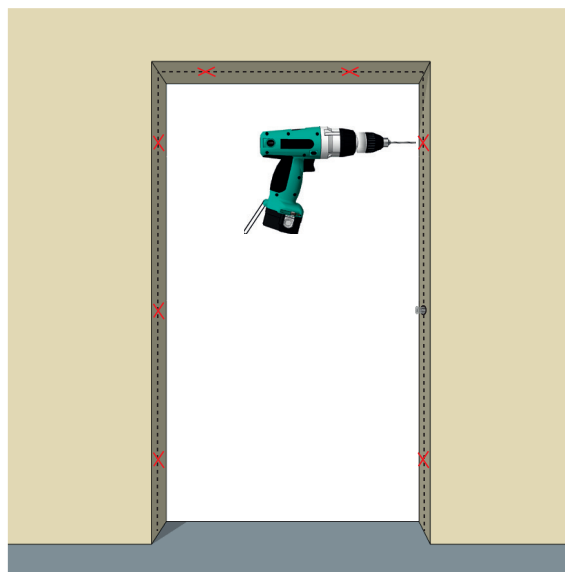

- 4 Vuelva a colocar todo el conjunto puerta y fije los perfiles al hueco apretando los tornillos a través de los orificios de los compensadores.

