

MANUAL DE INSTALACIÓN



Enrollables Puerta Doble



ADVERTENCIA

Antes de empezar la instalación:



■ Tenga en cuenta que la posición correcta para la instalación de los perfiles con imán es en la que los recibe embalados. Mantenga dicha posición en todo el proceso de instalación pues cualquier error en la misma dará lugar a un mal funcionamiento de la mosquitera.

■ Marque y perfore el carril superior y los perfiles en los puntos donde serán fijados. Tenga en cuenta que el reparto de los puntos de fijación debe ser lo más equidistante posible.



- 1 Coloque el carril superior manteniendo cuidadosamente la alineación y nivelación para poder marcar la posición del taladro. A continuación taladre sobre las marcas y fije el carril superior con los tornillos suministrados.




- 2 Inserte uno de los perfiles en el carril superior y empújelo hasta la pared. Compruebe la verticalidad y alineación para marcar la posición de los taladros. A continuación taladre y fije el perfil a la pared.

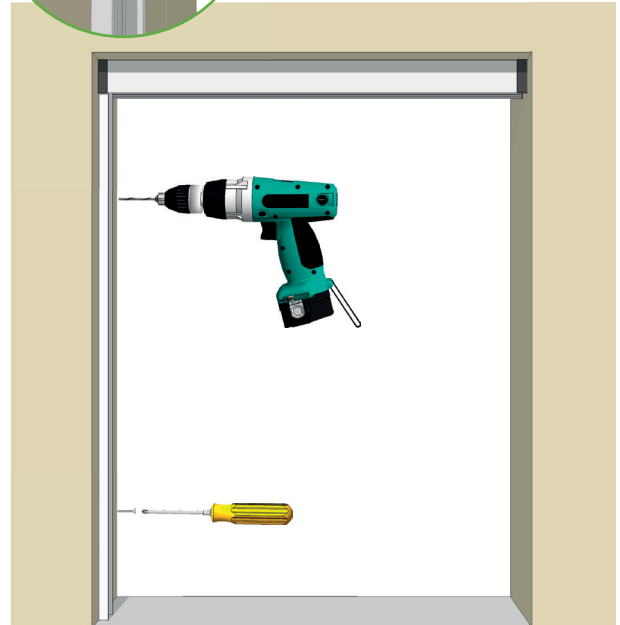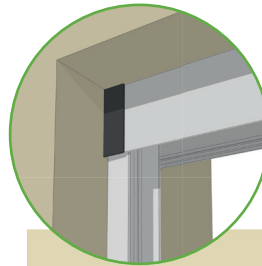


- 3 Inserte el otro perfil del lado opuesto siguiendo la misma mecánica que en el apartado anterior.

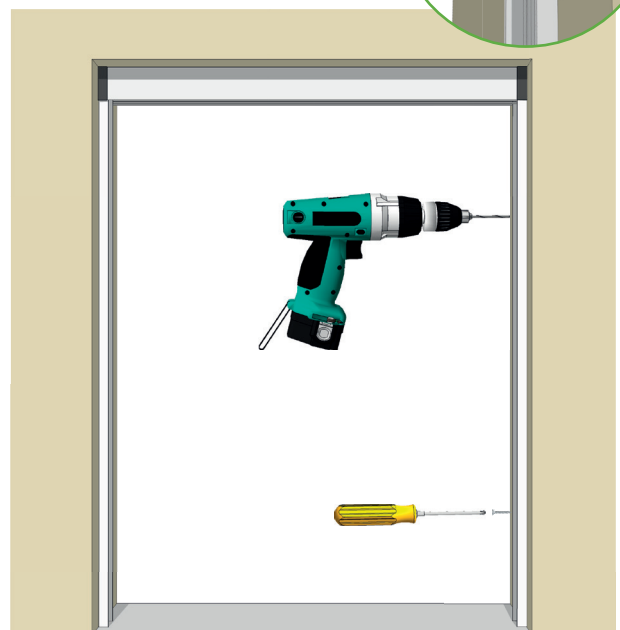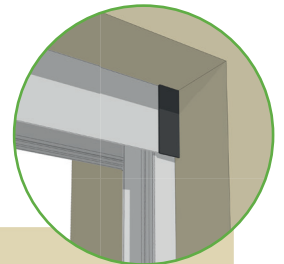


- 4** Retire la protección del adhesivo del carril inferior, y manteniendo la alineación, colóquela entre los dos perfiles.

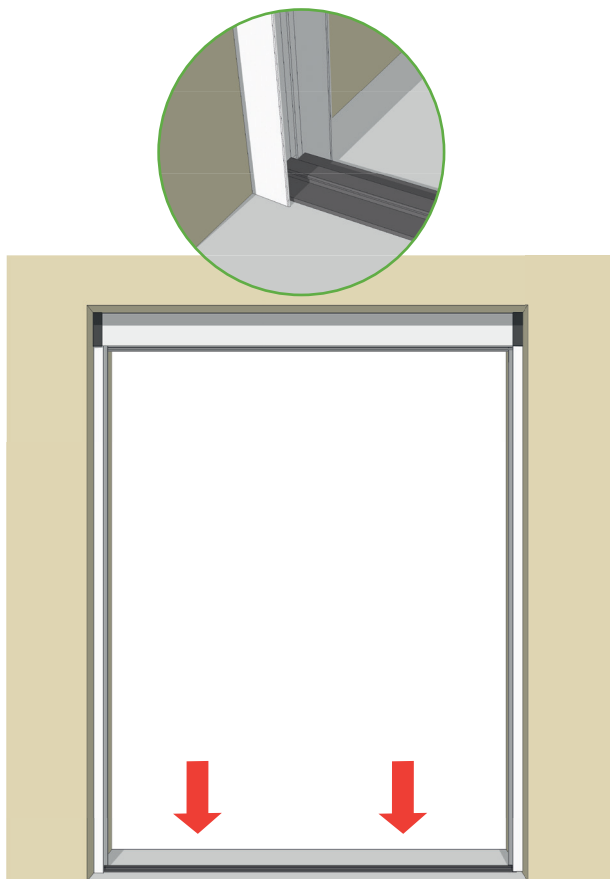

Una vez situado, empuje hacia arriba el conjunto y encájelo en los anclajes dejándolo caer en ellos.

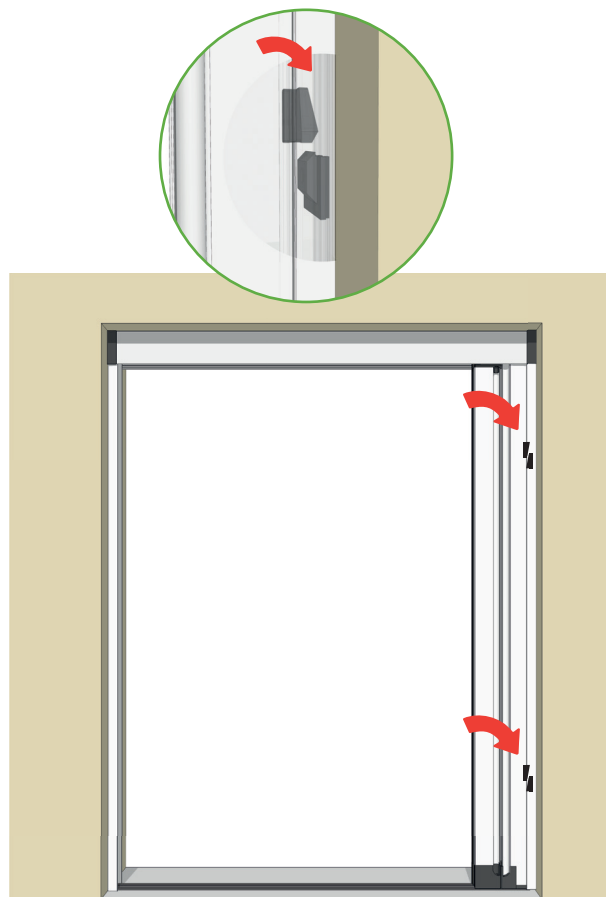

- 5** Inserte el conjunto de una de las puertas en el carril superior y apoyándola sobre el carril inferior lleve todo el conjunto hacia los anclajes del perfil.

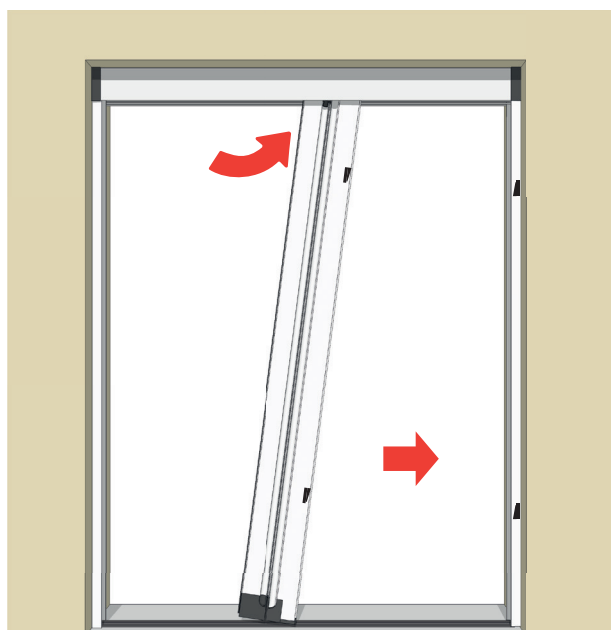

- 6** Repita la misma operación del punto 5 con la otra puerta.

- 7** Deslice suavemente los perfiles para comprobar que el funcionamiento de la mosquitera es correcto.

