

MANUAL DE INSTALACIÓN




Fijas y Correderas




FIJA


- 1 Marque los puntos a perforar en la pared para la fijación de los clips.
Tenga en cuenta que los mismo deben quedar perfectamente alineados y centrados en el hueco.
Puede ayudarse del propio clip para realizar la marca a través del orificio del mismo.

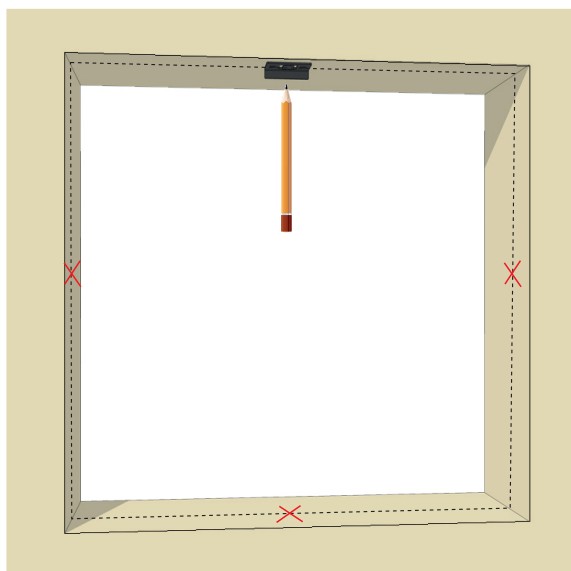

- 2 Taladre la superficie en los puntos marcados, coloque los tacos y fije los clips con los tornillos.

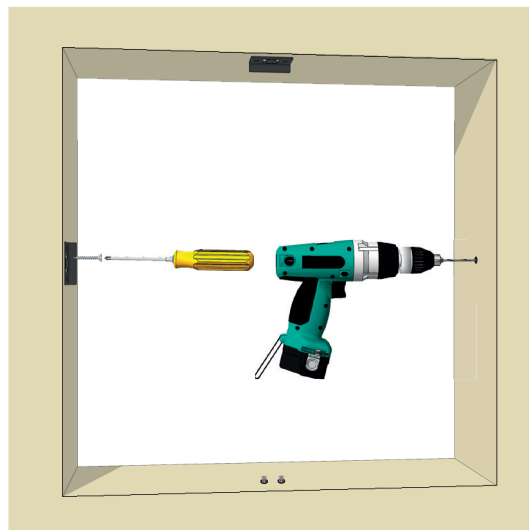


- 3 Coloque la mosquitera presionando cada lateral sobre los clips hasta que quede fijada.

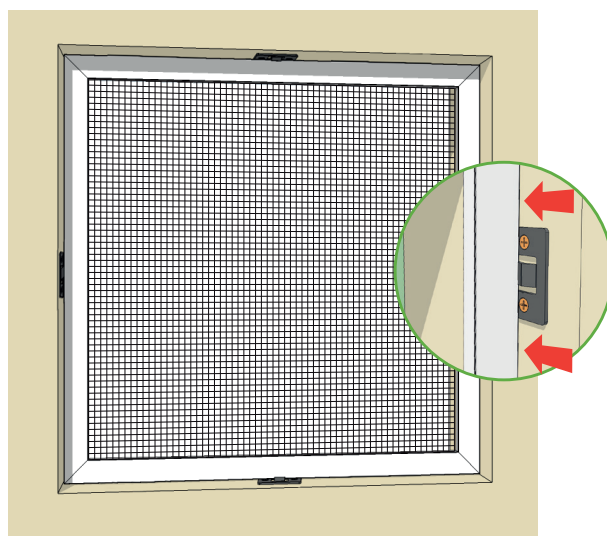

CORREDERA SIN MARCO


- 1 Inserte la hoja de mosquitera en la carpintería de aluminio de la ventana. Para ello, introduzca primero la parte superior y después la inferior.

Tenga en cuenta que los rodamientos de la hoja van en la parte inferior.

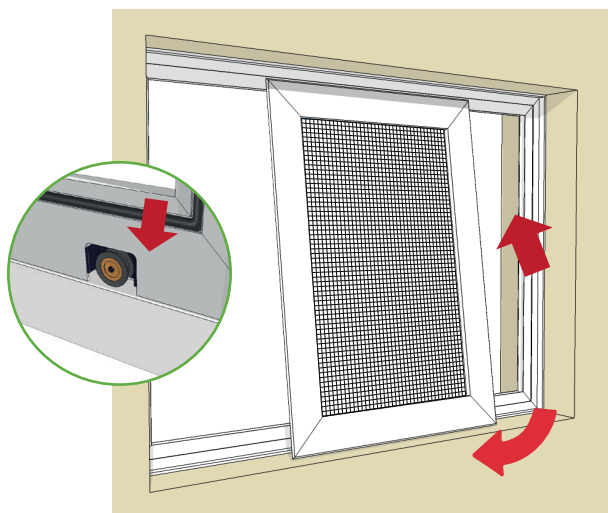


CORREDERA CON MARCO


- 1** Antes de empezar la instalación marque y perforo el marco en los 8 puntos donde será fijado. Tenga en cuenta que el reparto de los puntos de fijación debe ser lo más equidistante posible y deben quedar perfectamente alineados.

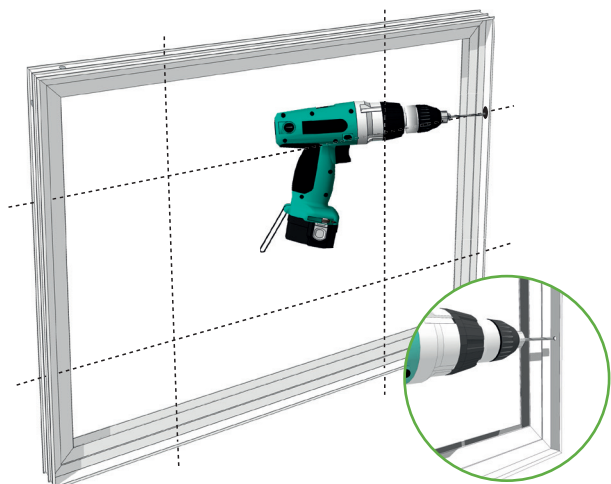


- 2** Coloque el marco en el hueco perfectamente alineado y nivelado. Marque a través de los orificios del marco la posición de los taladros.

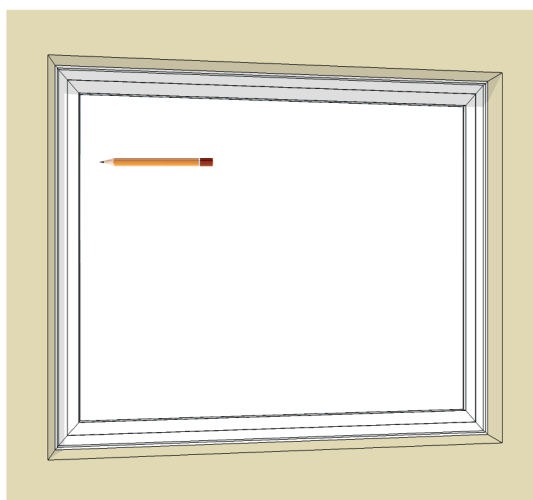

- 3** Retire el marco, taladre sobre las marcas y coloque los tacos.

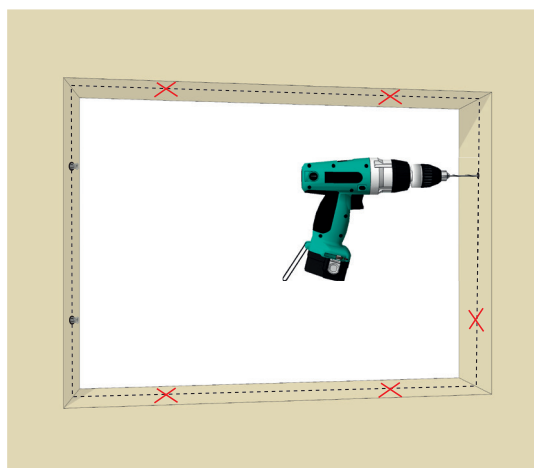

- 4** A continuación coloque el marco y fíjelo a la pared con los tornillos.

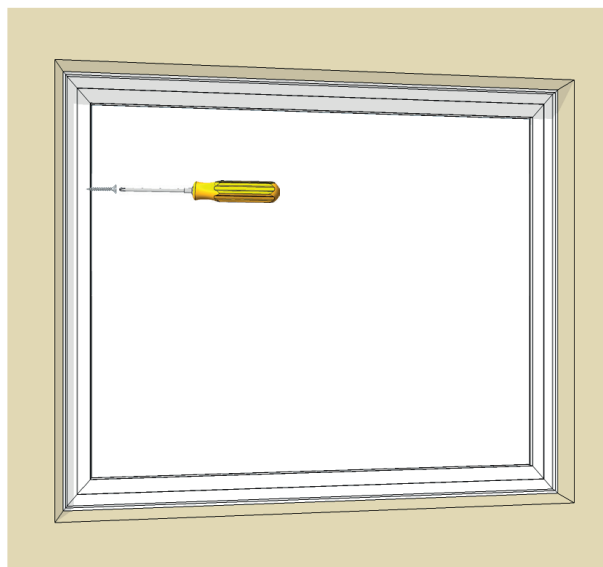

- 5** Inserte las hojas de mosquitera en el marco. Para ello, introduzca primero la parte superior y después la inferior.

Tenga en cuenta que los rodamientos de la hoja van en la parte inferior.

