


MANUAL DE INSTALACIÓN

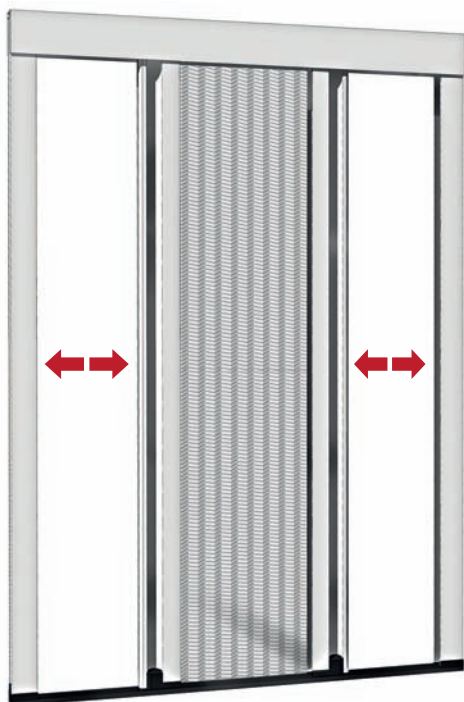

Plisada de 22 Puerta Reversible



ADVERTENCIA


Recibirá la mosquitera Puerta Reversible con varios conjuntos de precintos. Retire cada uno de ellos en el punto del manual que se le indique, para evitar que el tejido plisado y los cordones se enreden y se dañen.

- 1 Retire del conjunto mosquitera los precintos que sujetan el carril superior e inferior al resto del conjunto.


Prepare el carril superior y el inferior. Para ello introduzca en los extremos de ambos carriles las escudritas de instalación.




- 2 Fije el carril superior.

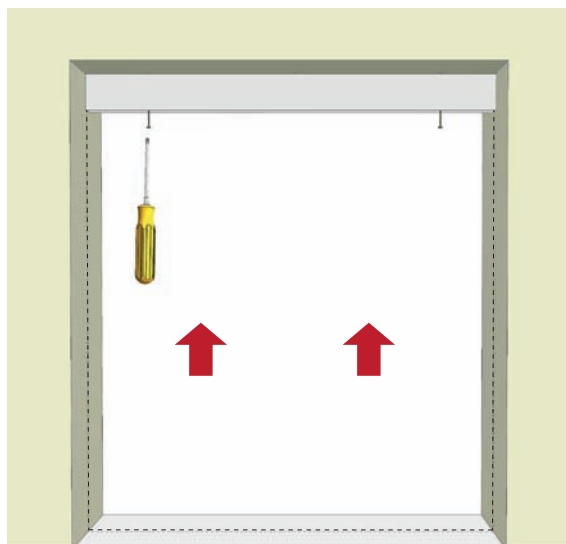

- 3 Adhiera el carril inferior con su adhesivo, manteniendo cuidadosamente la verticalidad y alineación con el carril superior. Fije las escuadras a la pared.

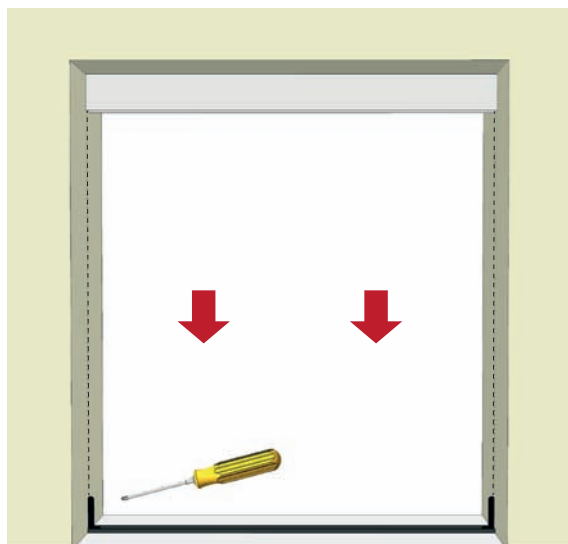


- 4 Fije a la pared las placas de anclaje manteniendo la alineación con los carriles superior e inferior.

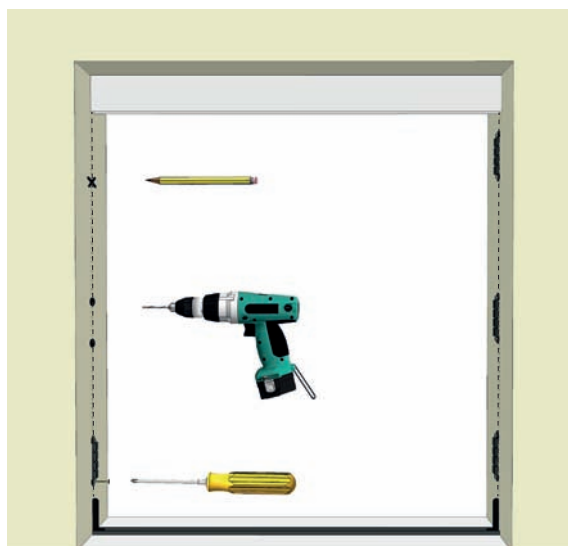


- 5** Coloque el conjunto de la mosquitera en el riel del carril superior. Inserte la parte superior del perfil en la escuadra de instalación superior presionando hacia arriba y empuje todo el conjunto hasta hacerlo llegar a las placas de anclaje. Una vez situado sobre las placas, deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede posado en el carril inferior.

- (A) Perfil fijo con imán
(B) Perfil móvil

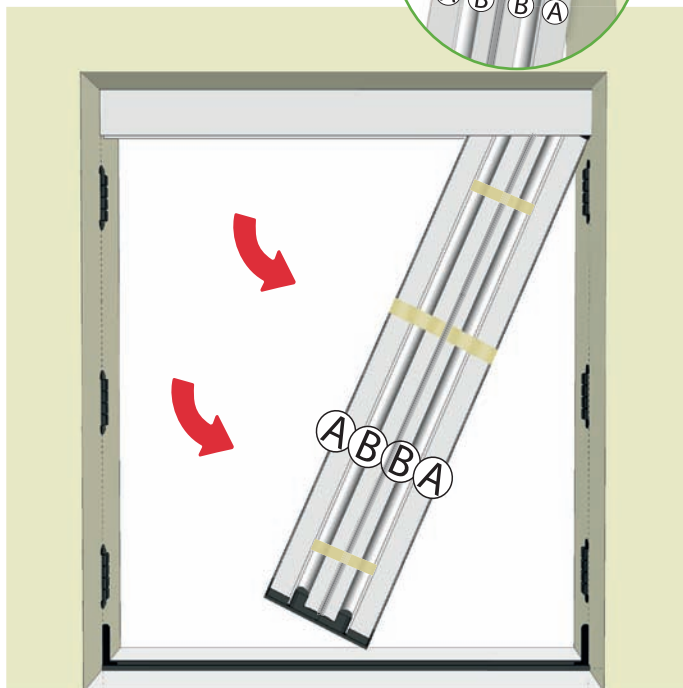


Una vez anclado el perfil fijo de uno de los lados, retire los precintos que unen el conjunto de perfiles y los que sujetan los cordones, pero mantenga el precinto que une los dos perfiles móviles.


ADVERTENCIA:
Tenga cuidado de no sesgar los hilos en el proceso de montaje.

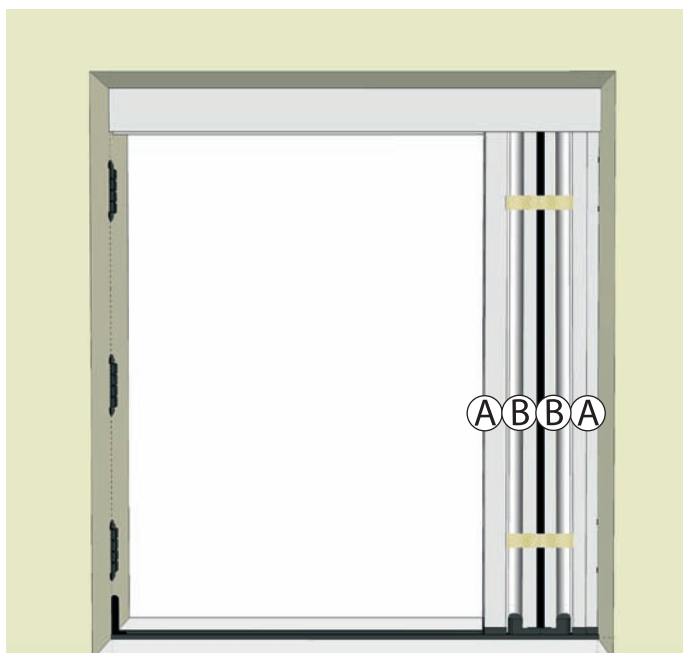

- 6** A continuación deslice el conjunto formado por los dos perfiles móviles, el tejido y el perfil fijo del otro extremo hacia una posición central, en la que situará el conjunto de los dos perfiles móviles y tejido.

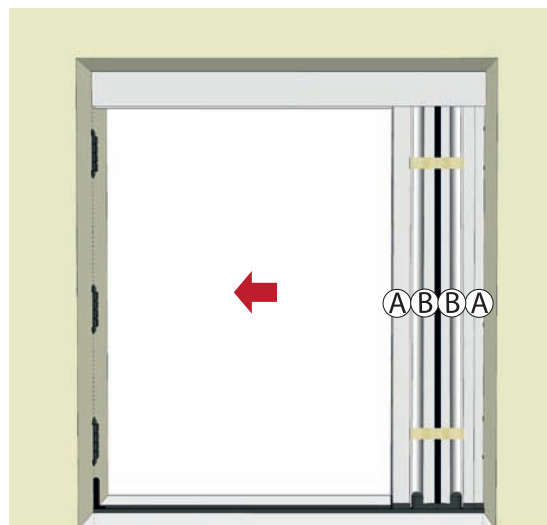

Continúe desplazando el perfil fijo hacia el otro extremo, inserte la parte superior del perfil en la escuadra de instalación superior presionando hacia arriba y empuje todo el conjunto hasta hacerlo llegar a las placas de anclaje. Una vez situado sobre las placas, deslice el conjunto hacia abajo hasta que quede posado en el carril inferior.

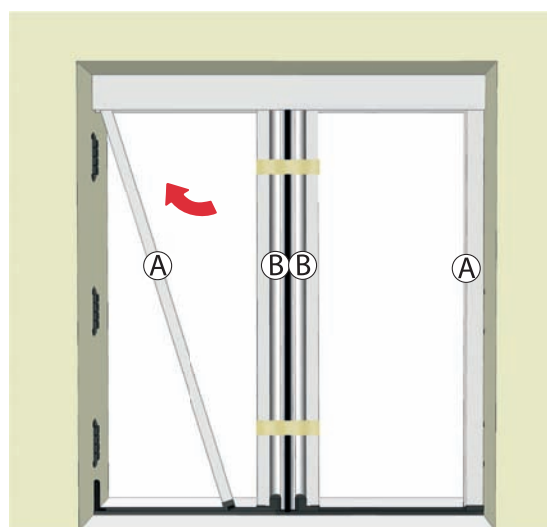

Ahora puede retirar los precintos que unen los dos perfiles móviles.

