


MANUAL DE INSTALACIÓN




Plisada de 22 Ventana




- 1** Sitúe y fije las guías laterales y placas de anclaje manteniendo cuidadosamente la alineación y verticalidad.

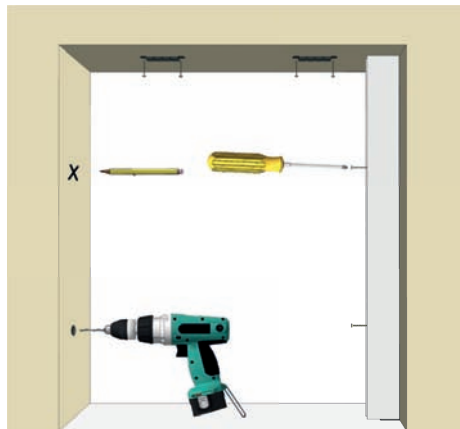


- 2** Coloque el conjunto mosquitera entre las guías, apoyándolo sobre los soportes escuadra.

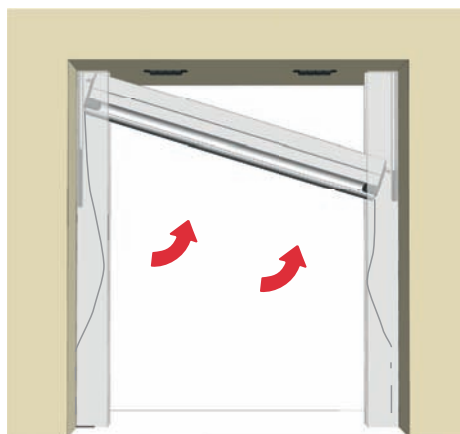

- 3** Empuje hacia arriba los soportes escuadra hasta que el conjunto quede anclado en las placas y totalmente replegado en la parte superior. A continuación apriete suavemente los tornillos allen de ambos lados.

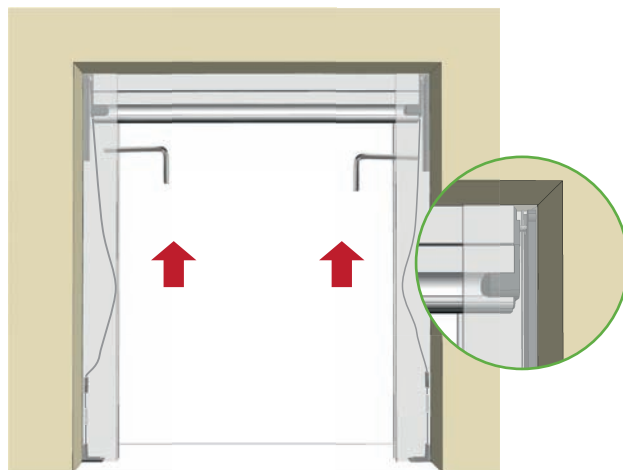

- 4** Cierre la mosquitera cuidadosamente llevando el perfil móvil hacia abajo.

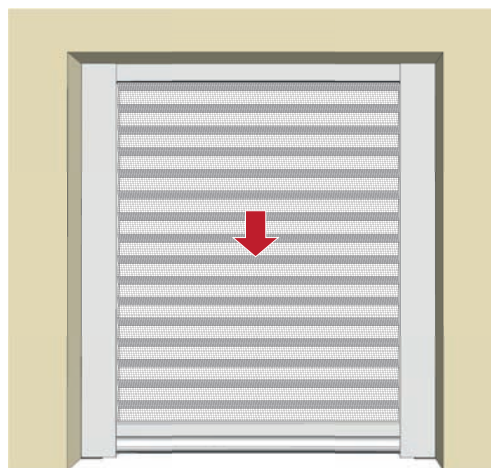

- 5** Desplace los tensores hilo de ambos lados a lo largo de las guías, igualando la tensión entre ambos, hasta que el perfil móvil se mantenga en cualquier punto sin caer por su propio peso.

Tenga en cuenta que para lograr que el perfil móvil quede horizontal debe igualar la tensión de los hilos en ambas guías. Aumentando la tensión del lado derecho, hará que suba del lado izquierdo y disminuyendo la tensión hará que baje.

El mismo efecto conseguirá en el tensor hilo del lado opuesto.

