


MANUAL DE INSTALACIÓN

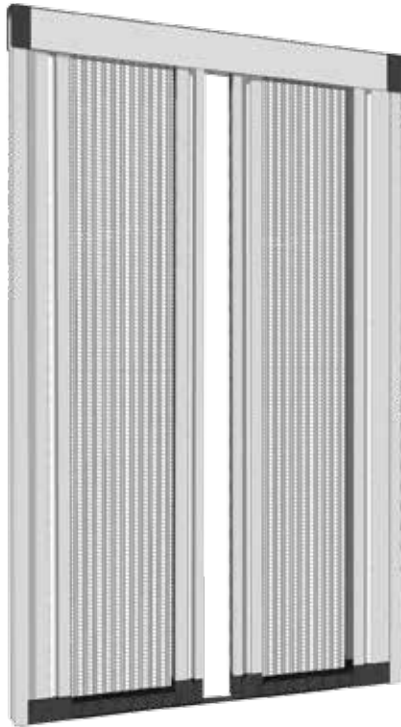

Plisada de 40 Puerta Doble



ADVERTENCIA

Antes de empezar la instalación:



■ Recibirá el conjunto que contiene la malla mosquitera precintado. Retire el precinto en el momento que se indica en este manual para evitar desperfectos en la malla y la cadena.

■ Marque y perfore el carril superior y los perfiles en los puntos donde serán fijados. Tenga en cuenta que el reparto de los puntos de fijación debe ser lo más equidistante posible.



- 1 Coloque el carril superior manteniendo cuidadosamente la alineación y nivelación para poder marcar la posición del taladro. A continuación taladre sobre las marcas y fije el carril superior con los tornillos suministrados.




- 2 Inserte uno de los perfiles en el carril superior y empújelo hasta la pared. Compruebe la verticalidad y alineación para marcar la posición de los taladros. A continuación taladre y fije el perfil a la pared.

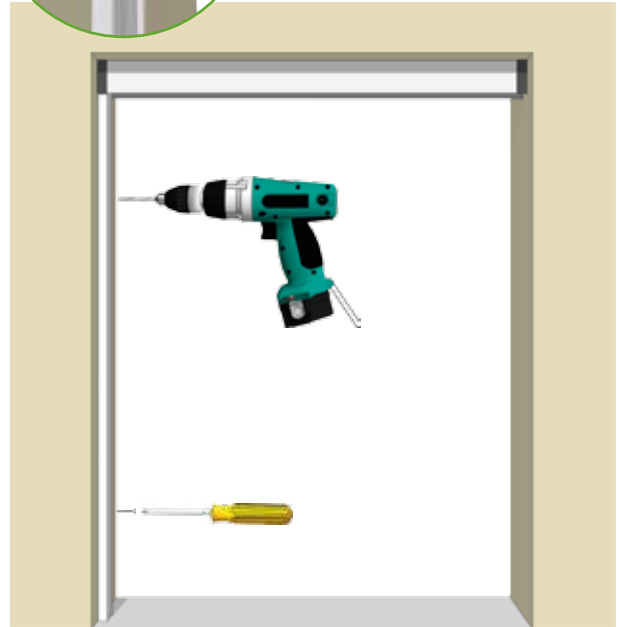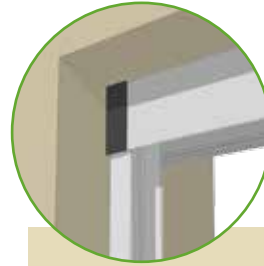

- 3 Inserte el otro perfil del lado opuesto siguiendo la misma mecánica que en el apartado anterior.

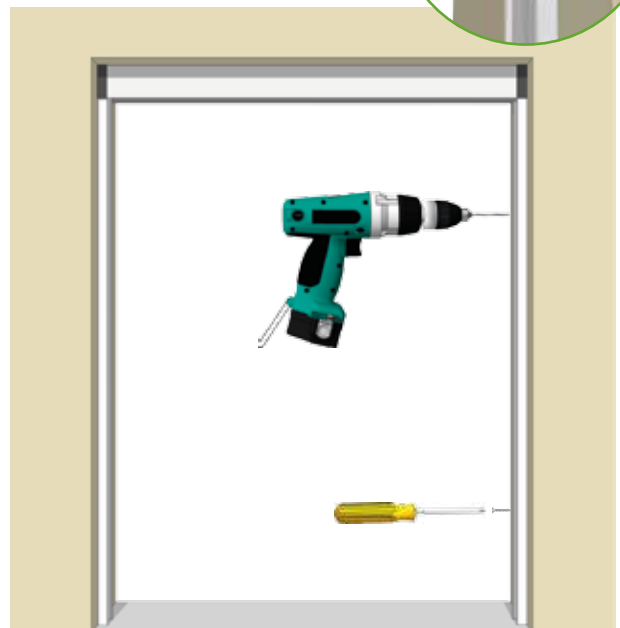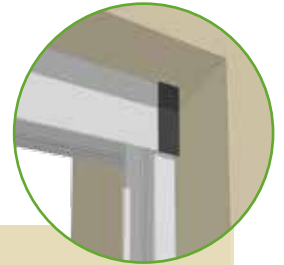


- 4** Retire la protección del adhesivo del carril inferior, y manteniendo la alineación, colóquela entre los dos perfiles.

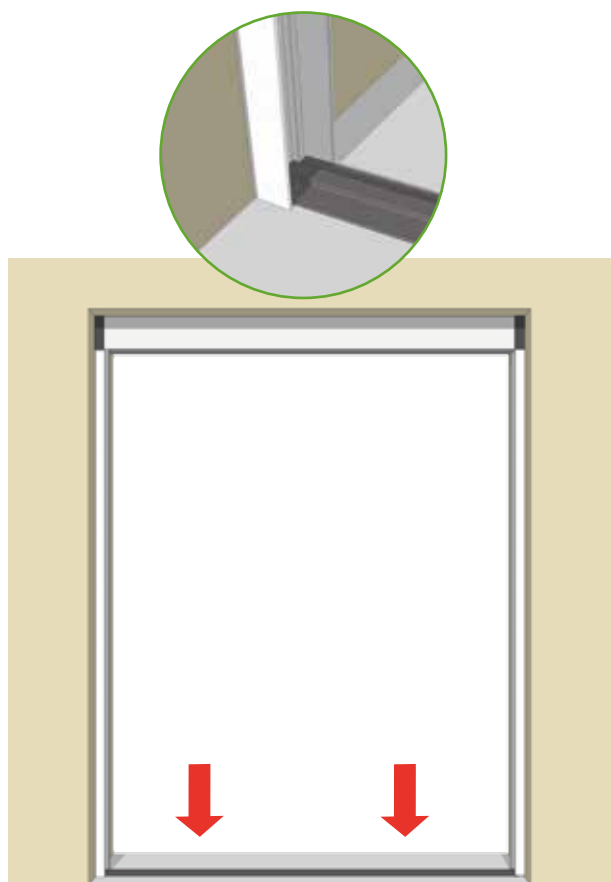


Una vez situado, empuje el conjunto y encájelo en las placas de anclaje.

Retire el precinto del conjunto.

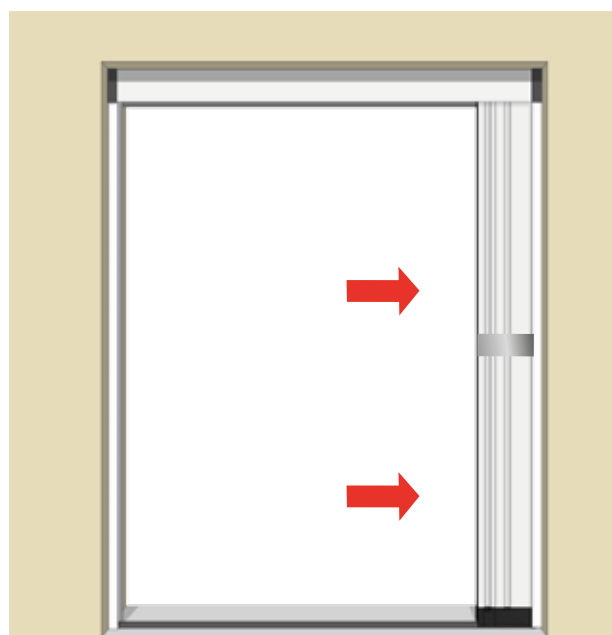

- 5** Inserte el conjunto de una de las puertas en el carril superior y apoyándola sobre el carril inferior lleve todo el conjunto hacia los anclajes del perfil.

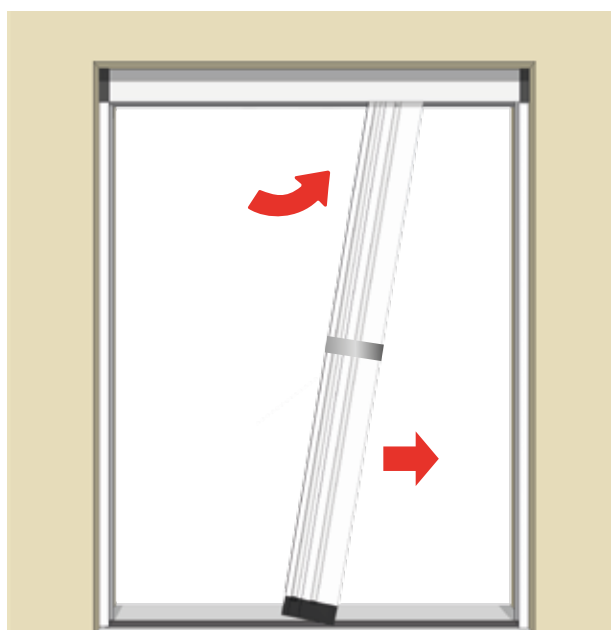

- 6** Repita la misma operación del punto 5 con la otra puerta.

- 7** Deslice suavemente los perfiles para comprobar que el funcionamiento de la mosquitera es correcto.

