


MANUAL DE INSTALACIÓN

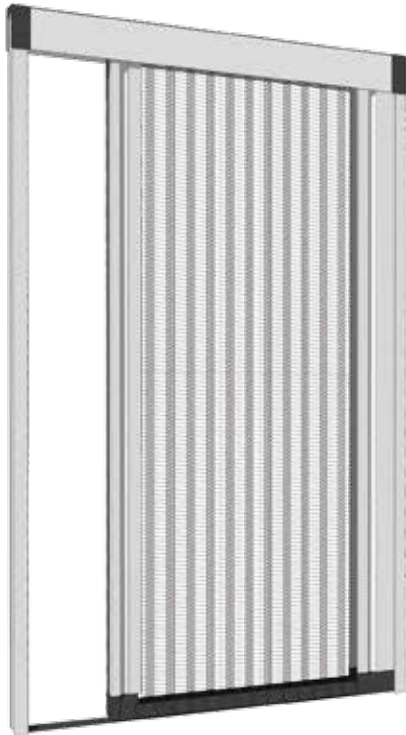

Plisada de 40 Puerta Única



ADVERTENCIA

Antes de empezar la instalación:


■ Tenga en cuenta que la posición correcta para la instalación de los perfiles con imán es en la que los recibe embalados. Mantenga dicha posición en todo el proceso de instalación pues cualquier error en la misma dará lugar a un mal funcionamiento de la mosquitera.

■ Recibirá el conjunto que contiene la malla mosquitera precintado. Retire el precinto en el momento que se indica en este manual para evitar desperfectos en la malla y la cadena.



■ Marque y perforo el carril superior y los perfiles en los puntos donde serán fijados. Tenga en cuenta que el reparto de los puntos de fijación debe ser lo más equidistante posible.

- 1** Coloque el carril superior manteniendo cuidadosamente la alineación y nivelación para poder marcar la posición del taladro.



A continuación taladre sobre las marcas y fije el carril superior con los tornillos suministrados.

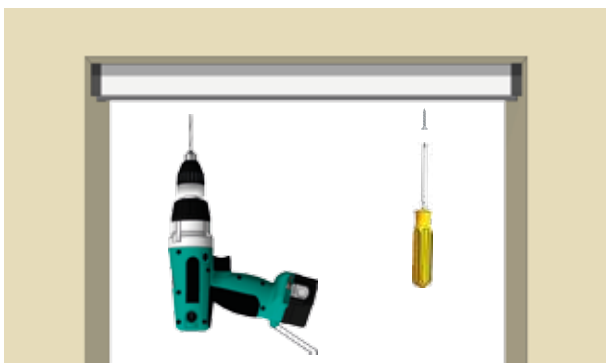


- 2** Inserte el perfil cierre con imán en el carril superior y empújelo hasta la pared del lado de apertura de la mosquitera. Compruebe la verticalidad y alineación para marcar la posición de los taladros. A continuación taladre y fije el perfil a la pared.

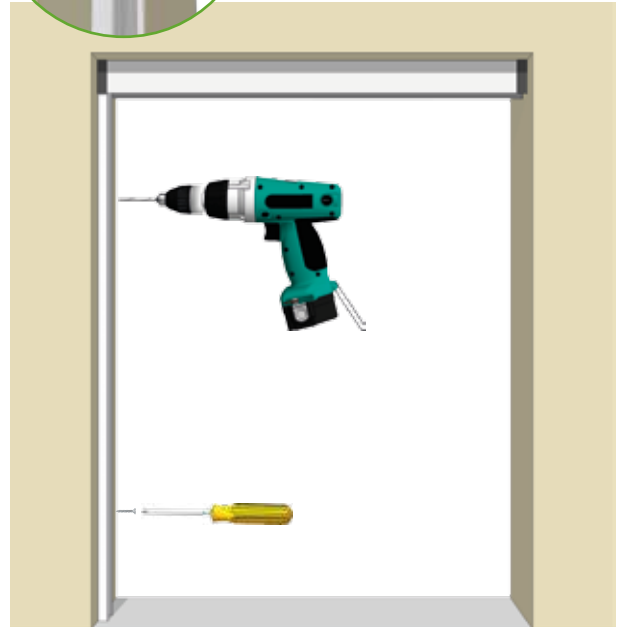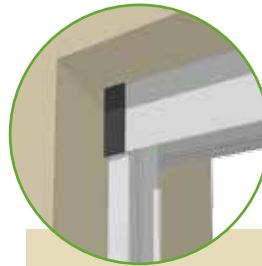

- 3** Inserte el perfil del lado opuesto siguiendo la misma mecánica que en el apartado anterior.

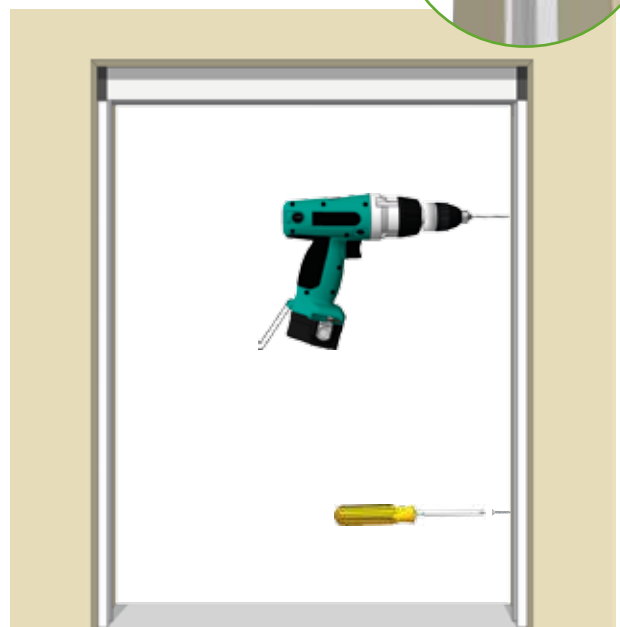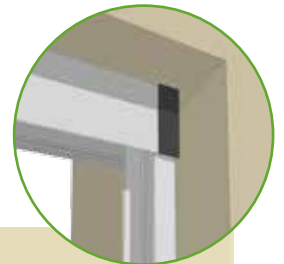


- 4** Retire la protección del adhesivo del carril inferior, y manteniendo la alineación, colóquelo entre los dos perfiles.

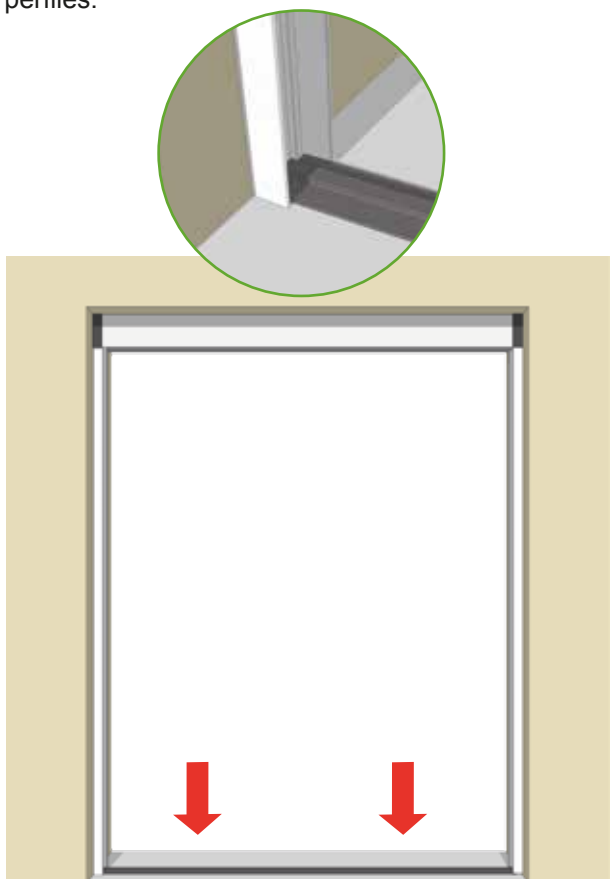


Una vez situado, empuje el conjunto y encájelo en las placas de anclaje.

Retire el precinto del conjunto.

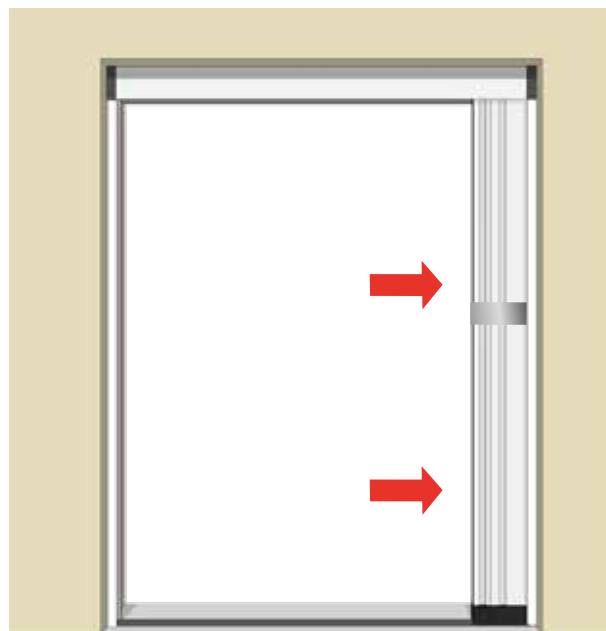

- 5** Inserte el conjunto mosquitera en el carril superior y apoyándolo sobre el carril inferior lleve todo el conjunto hacia el perfil que tiene los anclajes.

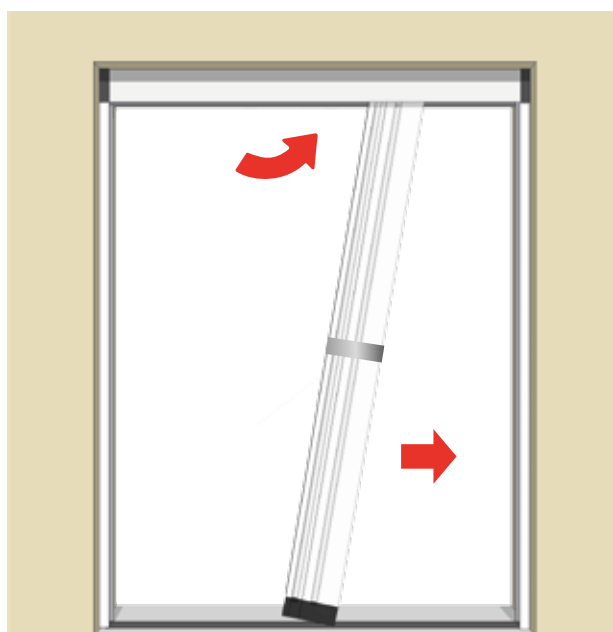

- 6** Deslice suavemente el perfil móvil para comprobar que el funcionamiento de la mosquitera es correcto.

